LELO

GIGI™2

GEBRAUCHSANWEISUNG

Mögen die kraftvollen,
nahezu geräuschlosen
Vibrationen dir neue Wege
zum Höhepunkt eröffnen.

Genieße sie häufig, sorgsam und mit Bedacht.

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des GIGI™ 2. Bevor du dich näher mit dem Gerät befasst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dir diese Gebrauchsanweisung anzusehen.

WICHTIG: Dein Vergnügungsobjekt wurde für den Transport gesperrt. Um das Gerät zu entsperren, schließe einfach das Ladegerät an oder sieh dir die Hinweise weiter unten an.

SICHERHEIT

Dieses Produkt sollte nur von Personen über 18 Jahren verwendet werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts sollten das Produkt nur verwenden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Minderjährige dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Minderjährige dürfen es nicht unbeaufsichtigt reinigen oder verwenden.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

a. Bitte beachte, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

b. Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und

(2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

ERSTE SCHRITTE

- Lade deinen GIGI™ 2 vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.
- Vergewissere dich, dass der GIGI™ 2 entsperrt ist, indem du dazu gleichzeitig 3 Sekunden lang auf die „**+**"- und „**–**"-Knöpfe drückst, bis das Licht sich einschaltet.
- Trage etwas LELO Personal Moisturizer-Gleitgel auf das Produkt sowie deinen Körper auf, um ein genussvolleres Erlebnis zu haben.
- Drücke zum Einschalten auf den „**+**"-Knopf und drücke ihn dann erneut, um die Vibrationsstärke zu erhöhen.
- Drücke auf den „▲"-Knopf, um durch die 8 Stimulationsmodi zu schalten, und drücke den „▼"-Knopf, um wieder zurückzuschalten.
- Drücke den „**–**"-Knopf, um die Vibrationsstärke zu reduzieren.
- Zum Ausschalten halte den „**–**"-Knopf etwas länger gedrückt.

MACHE DICH MIT DEINEM GIGI™ 2 VERTRAUT

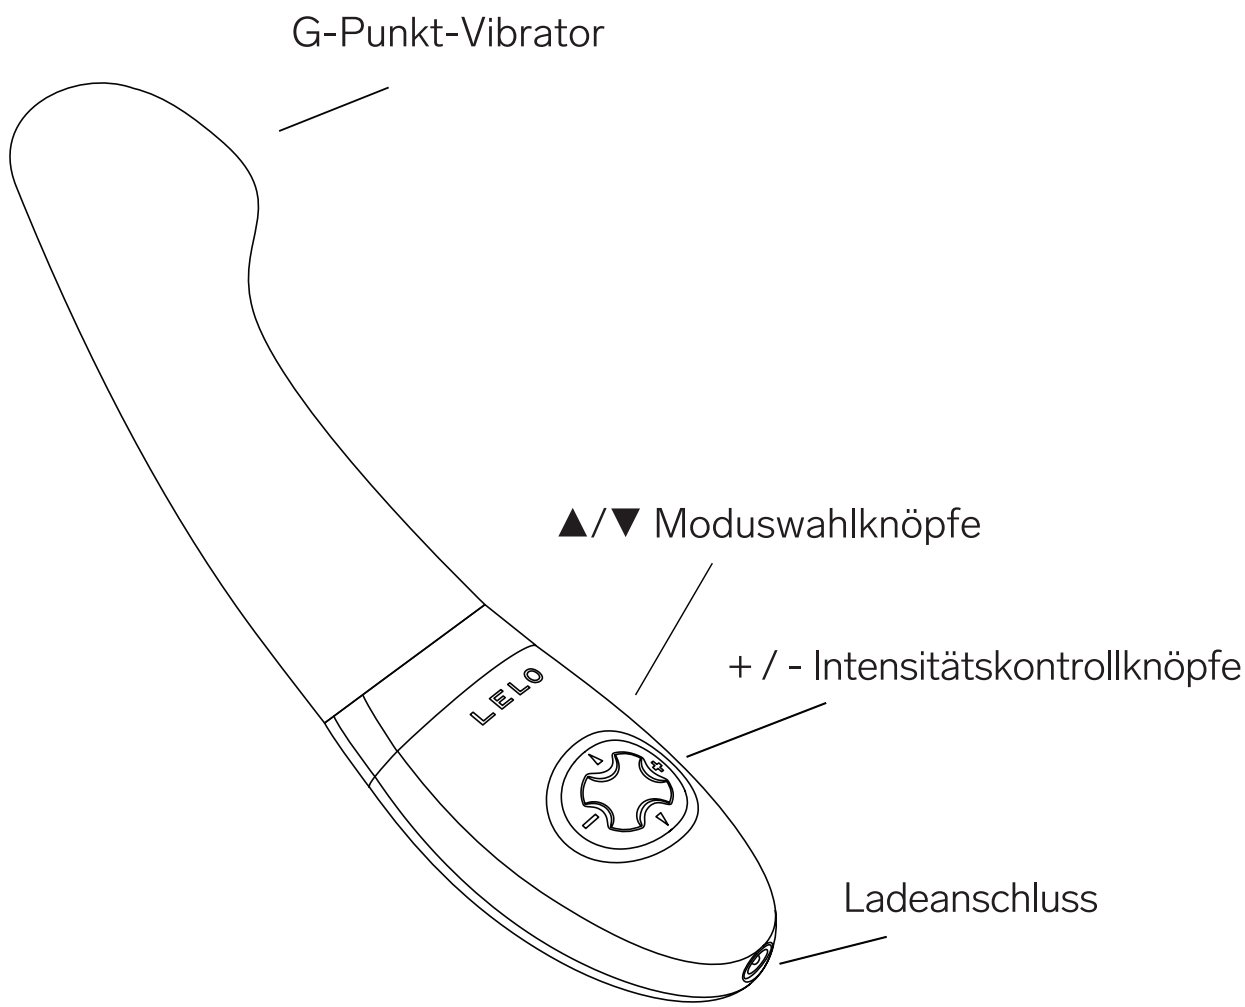

ANWENDUNG DES GIGI™ 2

- **Richtiges Halten**

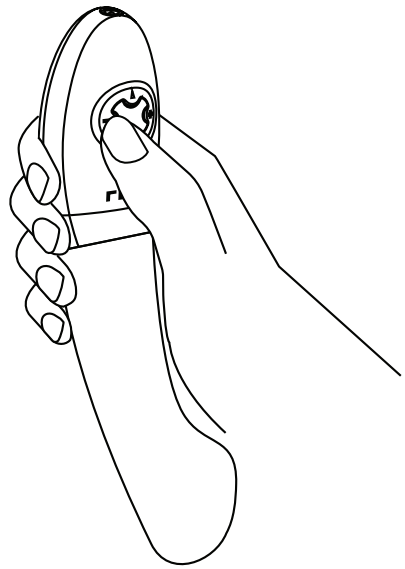

- **Platzierung am Körper**

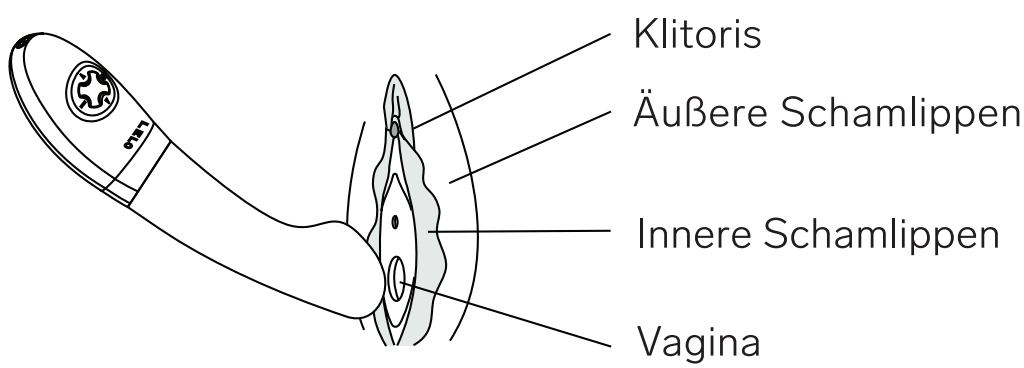

Tipp: Um das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten, solltest du vor und während der Anwendung eine beliebige Menge LELO Personal Moisturizer-Gleitgel auf deinen Körper und deinen GIGI™ 2 auftragen.

AUFLADUNG DEINES GIGI™ 2

- Stecke den Gleichstromstecker in den Gleichstromanschluss an der Basis deines GIGI™ 2.

- Stecke den Hauptstecker in einen USB-Anschluss. Die LED an der Bedienoberfläche deines GIGI™ 2 blinkt und zeigt so an, dass er geladen wird. Sobald er voll aufgeladen ist, leuchtet das LED-Licht konstant. Wenn der Akku fast leer ist, blinkt das LED-Licht an deinem GIGI™ 2 weiß.

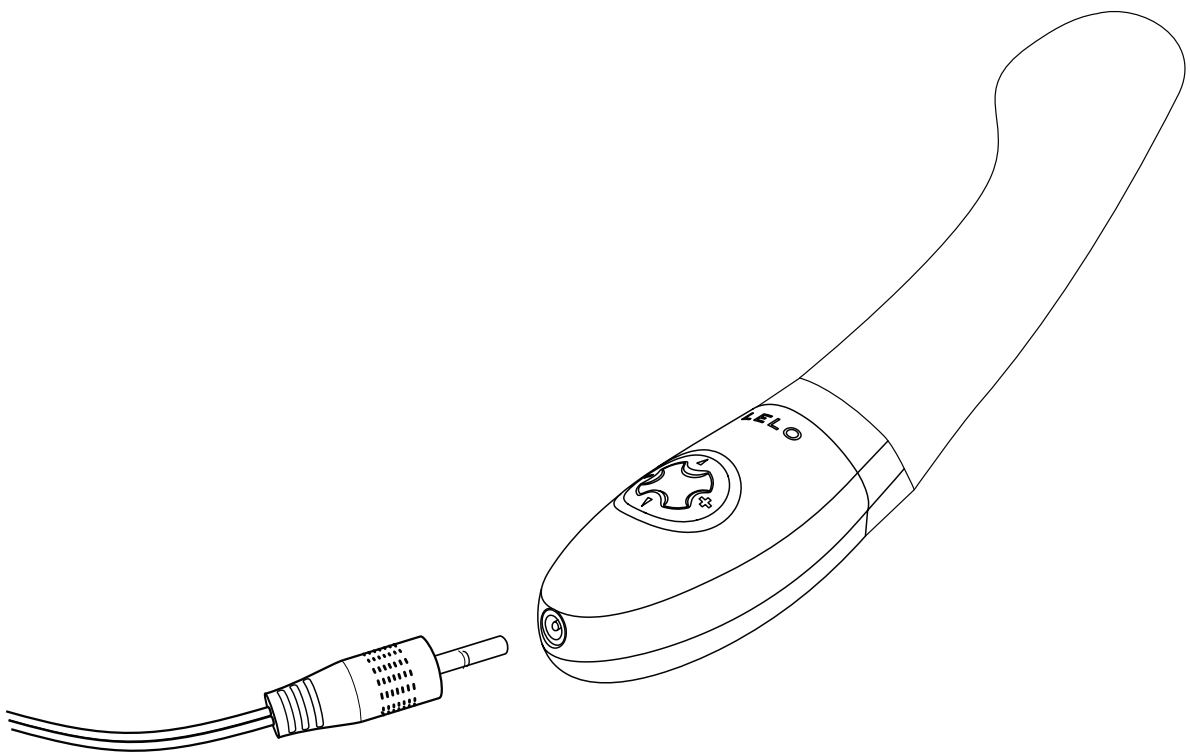

Verwende für deinen GIGI™ 2 ausschließlich die von LELO bereitgestellten Original-Ladegeräte.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Wenn du deinen GIGI™ 2 in Verbindung mit Handcremes oder Gleitmitteln auf Silikonbasis verwendest, könnten diese bleibende, klebrige Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

Der GIGI™ 2 ist vollständig wasserdicht und lässt sich dadurch leicht reinigen. Wasche das Gerät ab und sprühe es mit dem LELO (Toy) Cleaning Spray ein, dann spüle das Gerät erneut ab und lasse es trocknen.

Reinige deinen GIGI™ 2 immer gründlich vor und nach jeder Nutzung. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setze deinen GIGI™ 2 nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus.

Bewahre deinen GIGI™ 2 an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

Die Geräte dürfen nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betrieben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Leuchte an deinem GIGI™ 2 blinkt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist:

- Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe die Wand- und Gleichstromsteckdosen.

Dein GIGI™ 2 wird nicht aktiviert, wenn du auf den Mittelknopf drückst:

- Der Akku ist leer. Lade deinen GIGI™ 2 wieder auf.
- Die Bedienoberfläche deines GIGI™ 2 ist gesperrt. Halte die „+”- und „–”-Knöpfe 5 Sekunden lang gedrückt.

Solltest du andere Probleme mit deinem GIGI™ 2 oder irgendwelche Fragen bezüglich der Verwendung haben, wende dich bitte an: **customercare@lelo.com**

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL:	ABS-Kunststoff / Körpersicheres Silikon
OBERFLÄCHE:	Hochglanz / Matt
GRÖßE:	165 x 35 x 33 mm
DURCHMESSER:	37,8 mm
EINFÜHRBARE LÄNGE:	95 mm
GEWICHT:	79 g
AKKU:	Li-Ion 500 mAh 3,7 V
LADEZEIT:	2 Stunden bei 5,0 V 500 mA
AKKULAUFZEIT:	Bis zu 4 Std.
STANDBY:	Bis zu 90 Tage
FREQUENZ:	100 Hz
MAX. GERÄUSCHPEGEL:	50 dB
FARBEN:	Turquoise Blue, Pink, Deep Rose, Cool Gray

GARANTIE REGISTRIEREN

Um deine 1-jährige Garantie zu aktivieren, registriere die Nummer, die auf der LELO-Echtheitskarte angegeben ist, unter LELO.COM/SUPPORT.

1 JAHR GARANTIE

LELO gewährt für dieses Vergnügungsobjekt eine auf EIN (1) JAHR, ab dem Datum des Originalkaufs, beschränkte Garantie gegen Defekte aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Die Garantie umfasst Bestandteile, die die Funktion des Vergnügungsobjekts beeinträchtigen. Sie deckt KEINE kosmetischen Verschlechterungen in Folge von normalem Verschleiß oder Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch oder Vernachlässigung entstanden sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wenn du einen Mangel entdeckst und LELO während der Garantiezeit darüber informierst, wird LELO das Vergnügungsobjekt, nach eigenem Ermessen, kostenlos ersetzen. Bei Garantieansprüchen muss durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegt. Um deine Garantie nachzuweisen, bewahre bitte deinen Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Um deine Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich in dein Konto auf LELO.COM einloggen und dann die Option zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auswählen. Die Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Zusage gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Vergnügungsobjekt nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Benutzer dieses Produkts verwenden es auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Partner übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Benutzer die Berechtigung zur Verwendung dieses Geräts verliert.

Das Modell kann ohne Vorankündigung für Verbesserungen geändert werden.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Schweden.

In den USA vertrieben von: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

In Australien vertrieben von: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Konzipiert und entwickelt von LELO in Schweden.

Hergestellt in China.

Für dieses Produkt gelten US-amerikanische und internationale Patente oder Patentanmeldungen:

besuche www.lelo.com/ip

www.lelo.com