

LELO

TOR™ 2



GEBRAUCHSANWEISUNG

TOR2\_PUB1\_0422\_DE

Erlebe die aufregendsten und intensivsten  
Lusterlebnisse oder teile diese mit deiner  
Partnerin oder deinem Partner für einen  
unvergesslichen Höhepunkt.

**Geniesse ihn häufig,  
sorgsam und mit bedacht.**

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des TOR™ 2.

Bevor du dich näher damit befasst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dir diese Gebrauchsanweisung anzusehen.

## **WICHTIG**

Dein Vergnügungsobjekt wurde für den Transport gesperrt. Um das Gerät zu entsperren, schließe einfach das Ladegerät an oder sieh dir die Hinweise weiter unten an.

## **SICHERHEIT**

Dieses Gerät kann von Personen über 18 Jahren verwendet werden, einschließlich Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, sofern sie angemessen beaufsichtigt und/oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Minderjährige sollten das Produkt nicht verwenden oder reinigen.

## ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

### a. WARNUNG

Bitte beachte, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich schriftlich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert und/oder alle relevanten Garantien erlöschen.

### b. FCC- und IC-Erklärungen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften und -Branche. Der lizenzfreie RSS-Betrieb in Kanada unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

### HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen beim Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Sollte dieses Gerät zu schädlichen Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang führen, was durch Ein- und Ausschalten dieses Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstandes zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Nachfrage beim Verkäufer des Geräts oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

## ERSTE SCHRITTE

Lade deinen TOR™ 2 vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.


Vergewissere dich, dass der TOR™ 2 entsperrt ist, indem du dazu gleichzeitig 3 Sekunden lang auf die „+“ - und „-“ -Knöpfe drückst, bis das Licht sich einschaltet.

Trage etwas LELO Personal Moisturizer-Gleitgel auf das Produkt sowie deinen Körper auf, um ein genussvolleres Erlebnis zu haben.

Drücke den „+“-Knopf zum Einschalten; drücke ihn erneut, um durch die 6 Stimmulationsmodi zu wechseln. Drücke den „-“-Knopf, um durch die Modi zurückzuwechseln.

Zum Ausschalten halte den „-“-Knopf etwas länger gedrückt.

## MACHE DICH MIT DEINEM TOR™ 2 VERTRAUT

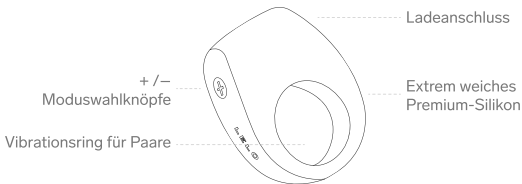

## ANWENDUNG DES TOR™ 2

Tor 2



Haltung




Platzierung



**Tipp:** Um das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten, solltest du vor und während der Anwendung eine beliebige Menge LELO Personal Moisturizer-Gleitgel auf deinen Körper und deinen TOR™ 2 auftragen.

## AUFLADUNG DEINES TOR™ 2

Stecke den Gleichstromstecker in den Gleichstromanschluss an der Unterseite deines TOR™ 2. Dann stecke den Hauptstecker in einen USB-Anschluss. Das LED-Licht an der Bedienoberfläche deines TOR™ 2 blinkt und zeigt so an, dass er geladen wird. Sobald er voll aufgeladen ist, leuchtet das LED-Licht konstant. Wenn der Akku fast leer ist, blinkt das LED-Licht an deinem TOR™ 2 weiß.

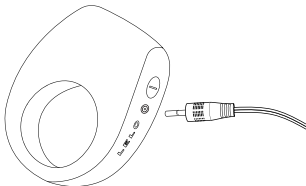

**Verwende für deinen TOR™ 2 ausschließlich die von LELO bereitgestellten Original-Ladegeräte.**

## REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Wenn du deinen TOR™ 2 in Verbindung mit Handcremes oder Gleitmitteln auf Silikonbasis verwendest, könnten diese bleibende, klebrige Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

Der TOR™ 2 ist vollständig wasserdicht und lässt sich dadurch leicht reinigen. Wasche das Gerät ab und sprühe es mit dem LELO (Toy) Cleaning Spray ein, dann spüle das Gerät erneut ab und lasse es trocknen.

Reinige deinen TOR™ 2 immer gründlich vor und nach jeder Nutzung. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setze deinen TOR™ 2 nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus. Bewahre deinen TOR™ 2 an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

Die Geräte dürfen nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betrieben werden.



## FEHLERBEHEBUNG

**Die LED-Leuchte an deinem TOR™ 2 blinkt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist:**

- Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe die Wand- und Gleichstromsteckdosen.

**Dein TOR™ 2 wird nicht aktiviert, wenn du auf den „+“-Knopf drückst:**

- Der Akku ist leer. Lade deinen TOR™ 2 wieder auf.
- Die Bedienoberfläche deines TOR™ 2 ist gesperrt. Halte die „+“- und „-“-Knöpfe 3 Sekunden lang gedrückt.

Solltest du andere Probleme mit deinem TOR™ 2 oder irgendwelche Fragen bezüglich der Verwendung haben, wende dich bitte an:

**[customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)**

## TECHNISCHE DATEN

**Material:** Körpersicheres Silikon, ABS-Kunststoff

**Oberfläche:** Matt

**Größe:** 47 mm x 23 mm x 60 mm

**Durchmesser:** 29 mm

**Akku:** Li-Ion 70 mAh 3.7 V

**Ladezeit:** Bis zu 2 Std. bei 5,0 V 70 mA

**Einsatzzeit:** Bis zu 2 Std.

**Standby:** Bis zu 90 Tage

**Frequenz:** 125 Hz

**Max. Geräuschpegel:** 60 dB

**Bedienoberfläche:** 2-knöpfig

## **GARANTIE REGISTRIEREN**

Um deine 1-jährige Garantie zu aktivieren, registriere die Nummer, die auf der LELO-Echtheitskarte angegeben ist, unter [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT).

### **1 JAHR GARANTIE**

LELO gewährt für dieses Vergnügungsobjekt eine auf EIN (1) JAHR, ab dem Datum des Originalkaufs, beschränkte Garantie gegen Defekte aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Die Garantie umfasst Bestandteile, die die Funktion des Vergnügungsobjekts beeinträchtigen. Sie deckt KEINE kosmetischen Verschlechterungen in Folge von normalem Verschleiß oder Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch oder Vernachlässigung entstanden sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wenn du einen Mangel entdeckst und LELO während der Garantiezeit darüber informierst, wird LELO das Vergnügungsobjekt, nach eigenem Ermessen, kostenlos ersetzen. Bei Garantieansprüchen muss durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegt. Um deine Garantie nachzuweisen, bewahre bitte deinen Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Um deine Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich in dein Konto auf [LELO.COM](https://LELO.COM) einloggen und dann die Option zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auswählen. Die Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Zusage gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

**Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung):**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Vergnügungsobjekt nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss.



RoHS



**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Benutzer dieses Produkts verwenden es auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Einzelhändler übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Benutzer die Berechtigung zur Verwendung des Geräts verliert.

Das Modell kann ohne Vorankündigung für Verbesserungen geändert werden.

© 2022 LELo AB. Alle Rechte vorbehalten.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Schweden.

In den USA vertrieben von: LELo Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

In Australien vertrieben von: LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Konzipiert und entwickelt von LELo in Schweden.

Hergestellt in China.

Für dieses Produkt gelten US-amerikanische und internationale Patente oder Patentanmeldungen: <https://www.lelo.com/de/geistiges-eigentum>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)